


Anschluss einer analogen Handbremse mittels einem Poti an das Fanatec Pedal V3


Zum Anschluss am Fanatec Pedal V3 bei der Buchse «Handbreak» benötigst Du ein RJ12 Stecker und Kabel.

Belegung RJ12 Stecker Poti und -> siehe folgende Bilder.

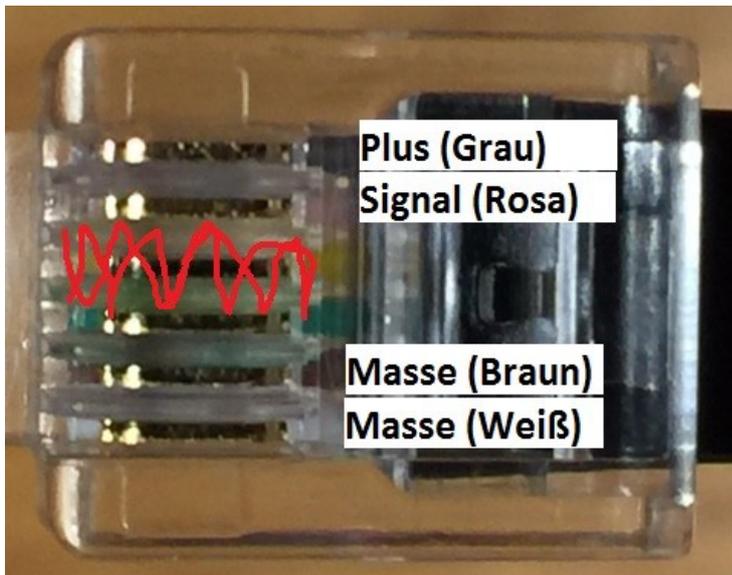

Hinweis: Masse ist effektiv an beiden Pins des RJ12 Steckers zu löten. D.h. also ab Poti das Kabel der Masse an beide Pins am Stecker anlöten

RJ12 Stecker

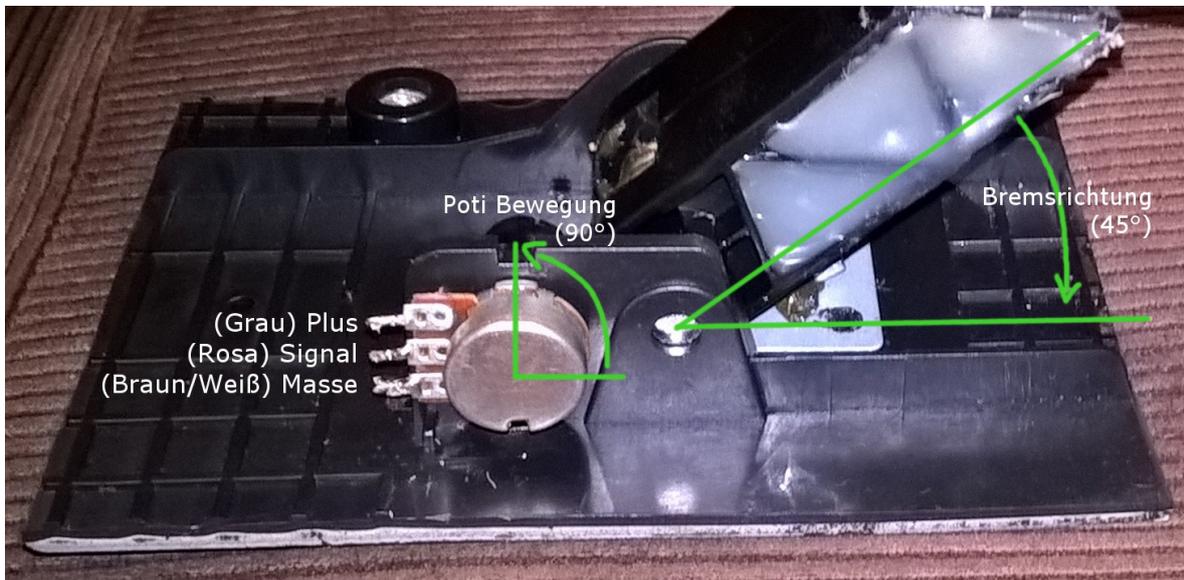

Poti